

Betriebsanleitung zu Druck-Prüfpumpe No.7640


Prüfvorgang

- ◆ Behälter mit Wasser füllen.
- ◆ Schlauch der Prüfpumpe (a) an die zu prüfende Leitung anschließen
- ◆ Absperrventil (b) schließen.
- ◆ Durch gleichmäßiges Pumpen das Rohr auf den erforderlichen Prüfdruck bringen und eine angemessene Zeit unter Druck stehen lassen (Der Druck ist am Manometer (c) ablesbar)

Nach Beendigung des Prüfvorgangs

- ◆ Absperrventil (b) öffnen

Der Prüfdruck wird abgebaut und das Wasser fließt zurück in den Behälter

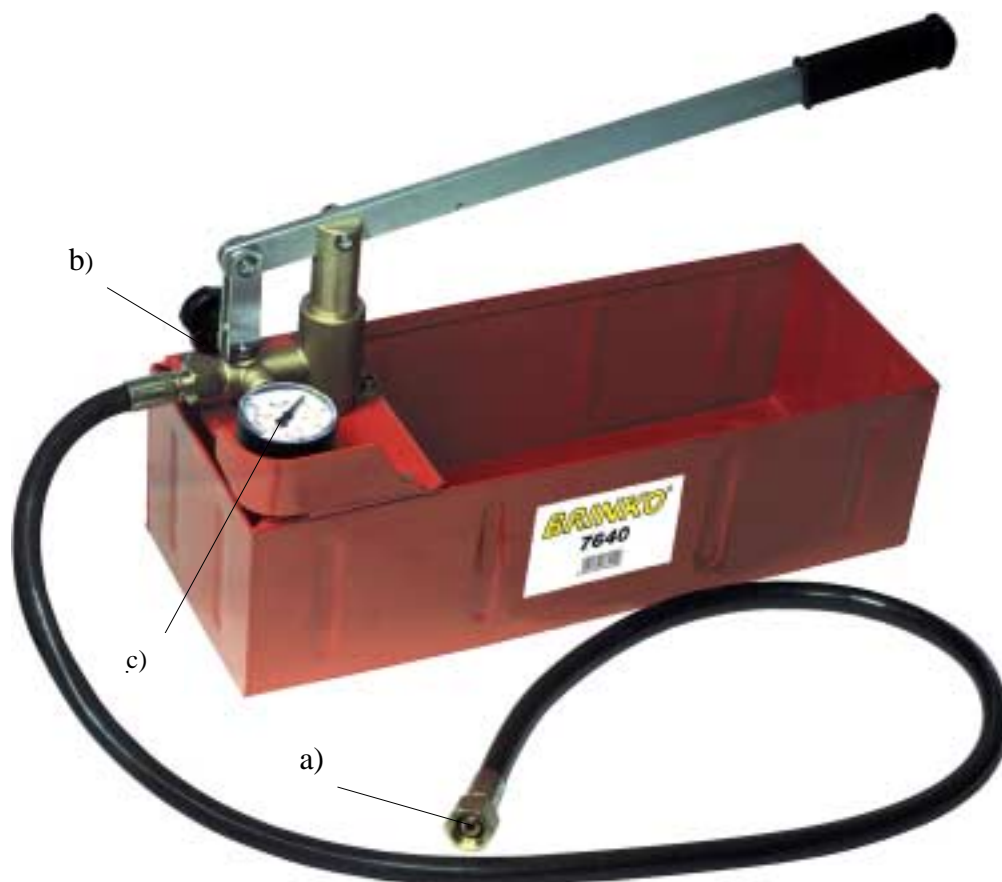

BRINKO®-Werkzeugfabrik
Fellermann GmbH & Co.
Freiheitstraße 15-23
42853 Remscheid

Telefon 02191 4943-0 Fax 02191 4943-34
Internet www.brinko.de E-mail info@brinko.de
Postfach 100 326
42803 Remscheid